

OPSÆTNING AF TAPET:

smart
paper

Klister påføres væggen



Forberedelse: Kontroller først, at alle tapetrullerne har samme nummer og tryknummer (Batch). Skær banerne af 10 cm. for lange og læg dem med bagsiden op på tapetbordet. Hvis der er mønster i tapetet skal du beregne ekstra længde. Sørg for at væggen er grundet inden tapeten monteres. Til dette anvendes microdispers eller fortyndet klister. (Dog ikke stivelsesklister)

Arbejdsangang:

Skær første bane af 10 cm længere end væggen som skal tapetseres. Sæt banen fast for oven, tryk den fast og glat med tapetbørsten. Beskær ved loft og fodpanel med en kniv. Sæt banerne op i et fortsat forløb. Vent ikke med at tapetsere over døre og vinduer.



Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Huller spartles ud. Tapetseres ovenpå eksisterende tapet, skal evt. overlapninger slibes væk.



Skær den første bane af 10 cm. længere end væggens højde. For-siden af rullen skal vende imod skæremnet. (for at undgå evt. snavs på den siden som påføres klister)



Rul 2 baner ud og kontroller mønstertilpasning og eventuelle synlige fejl. Hvis der er mønster i tapetet skal du beregne ekstra længde, når næste bane skræres.



Mærk en streg op på væggen med en lodsnor/vaterpas, en rullens bredde fra et vindue. Dér begynder du!




Påfør klister på væggen ved hjælp af en malerulle og en pensel. Tip: Påfør klisteren 10-15 cm bredere end banen som opsættes, på den måde undgår man, at få klister på det tapet som allerede er sat op.



Monter tapetbanen umiddelbart efter klisteren er påført væggen.



Kontakter må ikke løsnes fra væggen. Tapetser hen over dem og "frigør" dem igen med to diagonale klip.

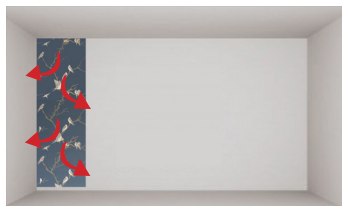

Udglat banen fra toppen og ned og fra midten imod kanterne. Anvend en børste, eller en spartel. Kontroller alle luftlommer fjernes. Ved velourtapet anvendes silkepapir imellem børste og tapet.



Skær kanterne. Anvend en tapetlineal, en bred spartel ell. lign. Sørg for at knivbladet* er meget skarp. *Anvend knæblade.



Ved dørkarme og vindueskarme o.l. klipper du et skråt snit fra banens kant mod hjørnet og klap-per tapetet fast. Dernæst klipper du overskydende tapet væk.



Ved radiatorer, klipper du "slid-ser" i tapetbanen fra bunden eller siden - ud for radiatorens fæstningspunkter.




Kanterne på banerne stødes sammen. (Ved opsætning af grundpapir, skal samlingerne gabe 0,5 - 1 mm.)



Når du kommer til et hjørne, deles banen på langs, således den første del kan nå rundt om hjørnet med omkring en 0,5 - 1 cm.



Den anden del monteres derefter med overlap af de 0,5 - 1 cm. Kontroller banen er i vater.

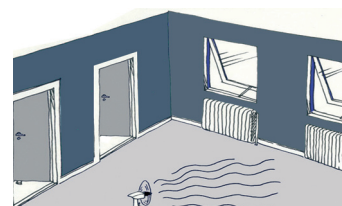

Når du er færdig med at tapet-sere, skal væggene tørre hurtigst muligt. Rumtemperaturen bør være 18-20°C. Sørg for god ventilation.