

OPSÆTNING AF ORAC STUK

Side 1

Klar?
Parat?
Start! ✓

INSTALLATIONS GUIDE




LINK:
<https://www.oracdecor.com/en/installation-orac-decor-products/installation-video>

INSTALLATIONS VIDEO




Klar?


OVERFLADE OG ATMOSFÆRE

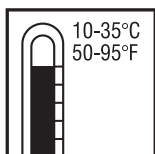

10-35°C
50-95°F

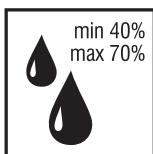

min 40%
max 70%

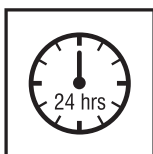

24 hrs


Opbevaring og installationsforhold:
Placer profiler og klæbestoffer ved
stuetemperatur 24 timer før installation



Støvfri



Slebet og vasket
overflade

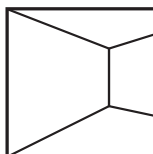

Glatte
vægge
& loft



Tør



Fedtfri

Parat?

KUN fuld garanti med DECOFIX

DECOFIX LIM

Indendørs, porøs og tør overflade



Klæbes
på loft
og væg




DecoFix Pro
Stærk
vandbaseret
akryl klæber

Rengøres med
vand




Udvendig, ikke-porøs og fugtigt overflade

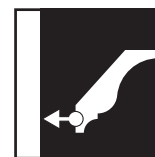


DecoFix Hydro
Meget stærk
MS-Polymer
baseret isole-
rings klæber

Rengøres med
sæbeopløsning

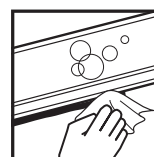


Klæber i
samling-
erne

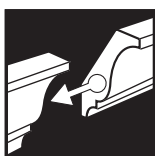

DecoFix Extra
Polyurethan
klæber

Bemærk:
Anvendes til
Luxus & Axxent

Rengøres med
syntetisk for-
tynder/acetone

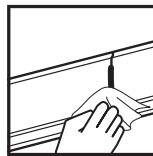

VIGTIG INFO


Temperaturforskelle får huse til at "arbejde". Dette medfører at samlinger kan blive synlige. For at undgå dette, anvendes DecoFix Extra i samlingerne. Limen må ikke komme på forsiden af stuklisten, da den ikke kan overmales.



1 Marker stuklistens placering på væggen



2 Marker hjørnet med et kryds

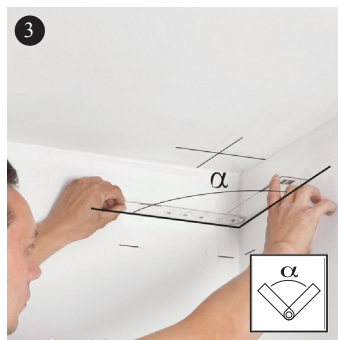


3 Mål vinklen på hjørnet



4 Marker listens overdel og vend denne imod bunden af skærekassen.



5a Indvendig hjørne

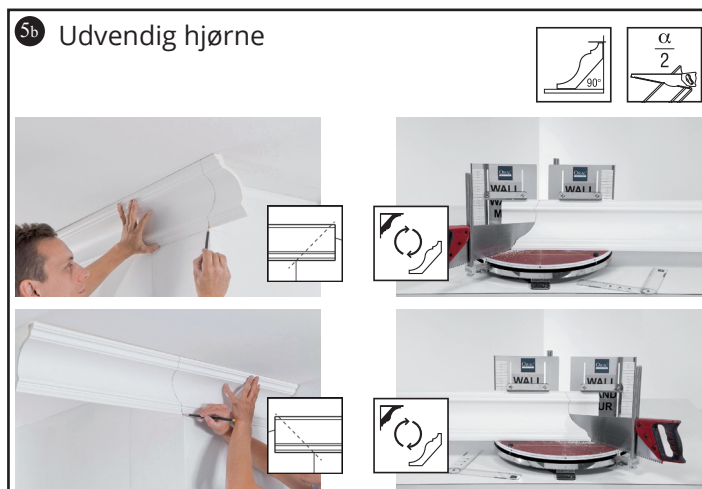


5b Udvendig hjørne



6 Påfør klæber i hele længden




7 Skub fast

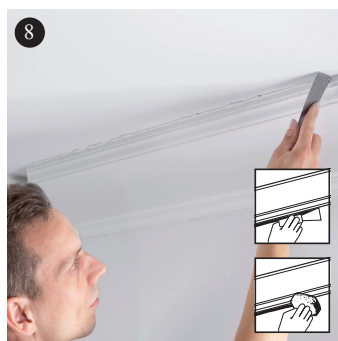

8 Fjern overskydende klæber
DecoFix Pro: fugtigt svamp
DecoFix Hydro: sæbeopløsning




9 Anvend DecoFix Extra i alle samlinger

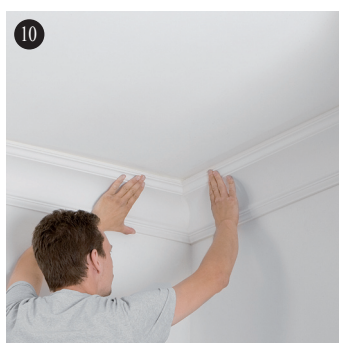

10 Pres listen imod væg og loft. Skub derefter imod hjørne.



11 Fjern overskydende lim i samlinger med en spartel inden max. 1 time. Gentages efter 2-3 timer. Rens med syntetisk fortynder/acetone

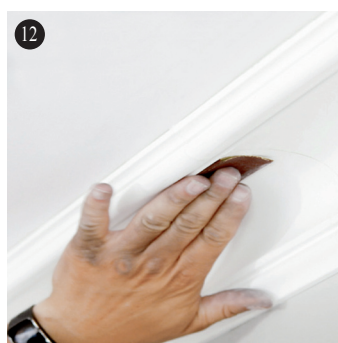

12 Slib samlinger med fint sandpapir når limen er gennemtør



13 Anvend acrylfuge ved kanterne og mal i den ønskede farve